

Correias de accionamento dos acessórios

Veículo:	REN 4143 / RENAULT / Megane IV 1.5 dCi / B9 / 1.5 / 66.0 kW / 12/2015 - 12/2019 / K9K 6...
País de fabricação	F
Cilindrada/potência	1.5/66.0kW
Código do motor	K9K 6...
Código RB	REN 4143
Faixa	ALL

Avisos gerais

- Desligue o cabo de massa da bateria.
- Rode o motor por meio da polia da cambota (salvo indicação em contrário).
- Rode o motor na direcção normal de rotação (salvo indicação em contrário).
- Respeite todos os binários de aperto (quando indicados).

Ferramentas especiais

- Nenhumas necessárias.

Operações de preparação

- Aceda à correia de accionamento dos acessórios a partir do compartimento do motor, da cava-da-roda direita e pela parte inferior do veículo.
- Entre os componentes a desmontar incluem-se:
 - Resguardo inferior do motor.
 - Roda dianteira direita.
 - Protecção contra chapinhagem da cava-da-roda direita.

Correia de accionamento dos acessórios

Desmontagem



A correia de accionamento dos acessórios, o tensor e a(s) polia(s)-guia(s) têm TODOS de ser substituídos se UM deles for desmontado. NÃO ligue o motor sem a correia dos acessórios estar montada, dado que poderá danificar a polia da cambota.

- Rode o tensor para a direita, para aliviar a tensão da correia Fig.1 [1] .
- Desmonte e deite fora a correia de accionamento dos acessórios.
- Desmonte e deite fora o tensor.
- Modelos sem ar condicionado: Desmonte e deite fora a polia-guia.

Montagem

- Monte um tensor novo.
- Rode o tensor totalmente para a direita Fig.1 [1] .
- Monte uma correia de accionamento dos acessórios nova.

- Deixe o tensor entrar em funcionamento Fig.1 [2] .
- Rode a cambota duas voltas para a direita.
- Monte os componentes pela ordem inversa à da desmontagem.

Tensor da correia de accionamento dos acessórios

Desmontagem



A correia de accionamento dos acessórios, o tensor e a(s) polia(s)-guia(s) têm TODOS de ser substituídos se UM deles for desmontado. NÃO ligue o motor sem a correia dos acessórios estar montada, dado que poderá danificar a polia da cambota.


- Desmonte e deite fora a correia de accionamento dos acessórios.
- Desmonte e deite fora o parafuso do tensor Fig.1 [3] .
- Desmonte e deite fora o tensor.
- Modelos sem ar condicionado: Desmonte e deite fora a polia-guia.

Montagem

- Modelos sem ar condicionado: Monte uma polia-guia nova.
- Monte um tensor novo.
- Coloque o parafuso do tensor Fig.1 [3] . Utilize um parafuso novo. Binário de aperto: 40 Nm.
- Monte uma correia de accionamento dos acessórios nova.
- Rode a cambota duas voltas para a direita.
- Monte os componentes pela ordem inversa à da desmontagem.

Fig.1

Diagrama:1231030

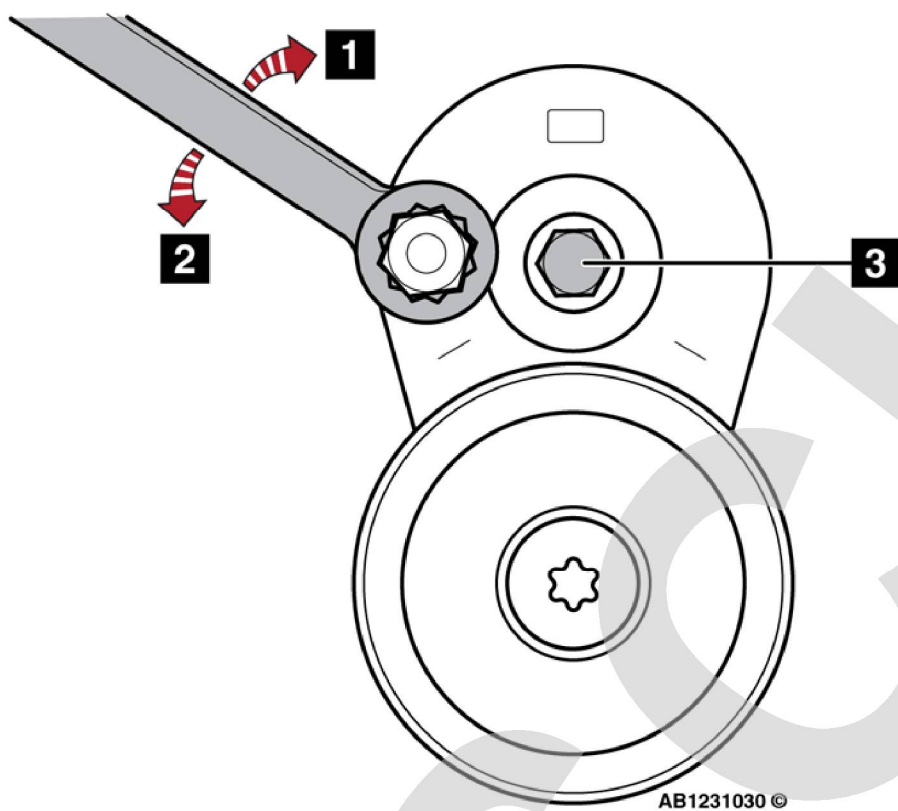

AB1231030 ©